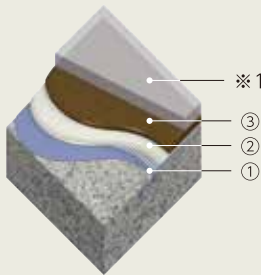
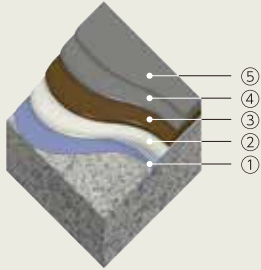
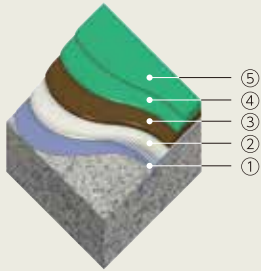
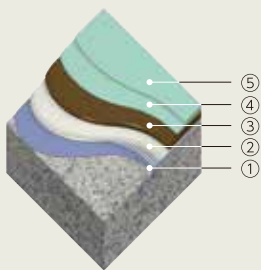
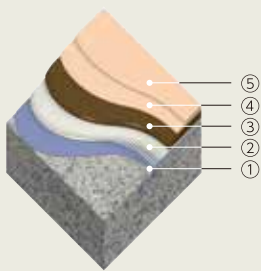


C仕様 | 屋上等階下に居室等がある箇所に対応

 刷毛  ローラー  金コテ  吹付

施工適応箇所		工法仕様図	仕様	材料配合																																				
C-1 工法	●浴室・厨房 ●屋上 ●ルーフバルコニー ●斜屋根 ●大庇		標準使用量 (kg/㎡) ①パラテックスプライマー液 0.1 ②パラメッシュⅡ張り材 0.4～0.44 ③パラテックス A 材 1.67	<table><tr><th>材料</th><th>配合 (kg/㎡)</th><th>標準使用量 (kg/㎡)</th><th>施工方法</th><th>可使時間 (分)</th><th>標準乾燥時間 (時)</th></tr><tr><td>プライマー ①パラテックスプライマー液</td><td>パラテックス原液 0.005 + 水 0.095</td><td>0.10</td><td></td><td>—</td><td>0.5～3</td></tr><tr><td>防水層 ②パラメッシュⅡ張り材</td><td>パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下</td><td>0.40～0.44</td><td></td><td>—</td><td>6～24</td></tr><tr><td>③パラテックス A 材</td><td>パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *</td><td>1.67</td><td></td><td>60</td><td>12～24</td></tr><tr><td>保護層</td><td>別途必要 ※1 配管トレンチピット、2 重壁内等は保護層が省略できます。</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24	保護層	別途必要 ※1 配管トレンチピット、2 重壁内等は保護層が省略できます。										
	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)																																		
	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3																																		
	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24																																		
	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24																																		
保護層	別途必要 ※1 配管トレンチピット、2 重壁内等は保護層が省略できます。																																							
C-2 工法 軽歩行用 ノンスリップ仕上げ	●屋上 ●ルーフバルコニー ●斜屋根 ●大庇		標準使用量 (kg/㎡) ①パラテックスプライマー液 0.1 ②パラメッシュⅡ張り材 0.4～0.44 ③パラテックス A 材 1.67 ④カラーコート材 (1回目) 0.7～0.735 ⑤カラーコート材 (2回目) 0.5～0.525	<table><tr><th>材料</th><th>配合 (kg/㎡)</th><th>標準使用量 (kg/㎡)</th><th>施工方法</th><th>可使時間 (分)</th><th>標準乾燥時間 (時)</th></tr><tr><td>プライマー ①パラテックスプライマー液</td><td>パラテックス原液 0.005 + 水 0.095</td><td>0.10</td><td></td><td>—</td><td>0.5～3</td></tr><tr><td>防水層 ②パラメッシュⅡ張り材</td><td>パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下</td><td>0.40～0.44</td><td></td><td>—</td><td>6～24</td></tr><tr><td>③パラテックス A 材</td><td>パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *</td><td>1.67</td><td></td><td>60</td><td>12～24</td></tr><tr><td>保護層 ④カラーコート材 (1層目)</td><td>カラーコート 0.70 + 水 0.035 以下</td><td>0.70～0.735</td><td></td><td>—</td><td>4～12</td></tr><tr><td>⑤カラーコート材 (2層目)</td><td>カラーコート 0.50 + 水 0.025 以下</td><td>0.50～0.525</td><td></td><td>—</td><td>4～12</td></tr></table>	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24	保護層 ④カラーコート材 (1層目)	カラーコート 0.70 + 水 0.035 以下	0.70～0.735	  	—	4～12	⑤カラーコート材 (2層目)	カラーコート 0.50 + 水 0.025 以下	0.50～0.525	  	—	4～12
	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)																																		
	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3																																		
	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24																																		
	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24																																		
保護層 ④カラーコート材 (1層目)	カラーコート 0.70 + 水 0.035 以下	0.70～0.735	  	—	4～12																																			
⑤カラーコート材 (2層目)	カラーコート 0.50 + 水 0.025 以下	0.50～0.525	  	—	4～12																																			
C-3 工法 歩行用 ノンスリップ仕上げ	●屋上 ●ルーフバルコニー ●斜屋根 ●大庇		標準使用量 (kg/㎡) ①パラテックスプライマー液 0.1 ②パラメッシュⅡ張り材 0.4～0.44 ③パラテックス A 材 1.67 ④カラーコート S 材 (1回目) 0.7～0.735 ⑤カラーコート S 材 (2回目) 0.5～0.525	<table><tr><th>材料</th><th>配合 (kg/㎡)</th><th>標準使用量 (kg/㎡)</th><th>施工方法</th><th>可使時間 (分)</th><th>標準乾燥時間 (時)</th></tr><tr><td>プライマー ①パラテックスプライマー液</td><td>パラテックス原液 0.005 + 水 0.095</td><td>0.10</td><td></td><td>—</td><td>0.5～3</td></tr><tr><td>防水層 ②パラメッシュⅡ張り材</td><td>パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下</td><td>0.40～0.44</td><td></td><td>—</td><td>6～24</td></tr><tr><td>③パラテックス A 材</td><td>パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *</td><td>1.67</td><td></td><td>60</td><td>12～24</td></tr><tr><td>保護層 ④カラーコート S 材 (1層目)</td><td>カラーコート S 0.70 + 水 0.035 以下</td><td>0.70～0.735</td><td></td><td>—</td><td>4～12</td></tr><tr><td>⑤カラーコート S 材 (2層目)</td><td>カラーコート S 0.50 + 水 0.025 以下</td><td>0.50～0.525</td><td></td><td>—</td><td>4～12</td></tr></table>	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24	保護層 ④カラーコート S 材 (1層目)	カラーコート S 0.70 + 水 0.035 以下	0.70～0.735	  	—	4～12	⑤カラーコート S 材 (2層目)	カラーコート S 0.50 + 水 0.025 以下	0.50～0.525	  	—	4～12
	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)																																		
	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3																																		
	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24																																		
	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24																																		
保護層 ④カラーコート S 材 (1層目)	カラーコート S 0.70 + 水 0.035 以下	0.70～0.735	  	—	4～12																																			
⑤カラーコート S 材 (2層目)	カラーコート S 0.50 + 水 0.025 以下	0.50～0.525	  	—	4～12																																			
C-5 工法 軽歩行用 光沢滑らか仕上げ	●屋上 ●ルーフバルコニー ●斜屋根 ●大庇		標準使用量 (kg/㎡) ①パラテックスプライマー液 0.1 ②パラメッシュⅡ張り材 0.4～0.44 ③パラテックス A 材 1.67 ④トップコート V 材 (1回目) 0.15 ⑤トップコート V 材 (2回目) 0.15	<table><tr><th>材料</th><th>配合 (kg/㎡)</th><th>標準使用量 (kg/㎡)</th><th>施工方法</th><th>可使時間 (分)</th><th>標準乾燥時間 (時)</th></tr><tr><td>プライマー ①パラテックスプライマー液</td><td>パラテックス原液 0.005 + 水 0.095</td><td>0.10</td><td></td><td>—</td><td>0.5～3</td></tr><tr><td>防水層 ②パラメッシュⅡ張り材</td><td>パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下</td><td>0.40～0.44</td><td></td><td>—</td><td>6～24</td></tr><tr><td>③パラテックス A 材</td><td>パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *</td><td>1.67</td><td></td><td>60</td><td>12～24</td></tr><tr><td>保護層 ④⑤トップコート V 材 (各層)</td><td>主剤 0.136 + 硬化剤 0.014 × 2 回塗り</td><td>0.15×2</td><td></td><td>60</td><td>3～12</td></tr></table>	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24	保護層 ④⑤トップコート V 材 (各層)	主剤 0.136 + 硬化剤 0.014 × 2 回塗り	0.15×2	  	60	3～12						
	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)																																		
	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3																																		
	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24																																		
	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24																																		
保護層 ④⑤トップコート V 材 (各層)	主剤 0.136 + 硬化剤 0.014 × 2 回塗り	0.15×2	  	60	3～12																																			
C-6 工法 遮熱軽歩行用 光沢滑らか仕上げ	●屋上 ●ルーフバルコニー ●斜屋根 ●大庇		標準使用量 (kg/㎡) ①パラテックスプライマー液 0.1 ②パラメッシュⅡ張り材 0.4～0.44 ③パラテックス A 材 1.67 ④ヒートバリアトップ材 (1回目) 0.15 ⑤ヒートバリアトップ材 (2回目) 0.15	<table><tr><th>材料</th><th>配合 (kg/㎡)</th><th>標準使用量 (kg/㎡)</th><th>施工方法</th><th>可使時間 (分)</th><th>標準乾燥時間 (時)</th></tr><tr><td>プライマー ①パラテックスプライマー液</td><td>パラテックス原液 0.005 + 水 0.095</td><td>0.10</td><td></td><td>—</td><td>0.5～3</td></tr><tr><td>防水層 ②パラメッシュⅡ張り材</td><td>パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下</td><td>0.40～0.44</td><td></td><td>—</td><td>6～24</td></tr><tr><td>③パラテックス A 材</td><td>パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *</td><td>1.67</td><td></td><td>60</td><td>12～24</td></tr><tr><td>保護層 ④⑤ヒートバリアトップ材 (各層)</td><td>主剤 0.13 + 硬化剤 0.02 × 2 回塗り</td><td>0.15×2</td><td></td><td>90</td><td>3～24</td></tr></table>	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24	保護層 ④⑤ヒートバリアトップ材 (各層)	主剤 0.13 + 硬化剤 0.02 × 2 回塗り	0.15×2	  	90	3～24						
	材料	配合 (kg/㎡)	標準使用量 (kg/㎡)	施工方法	可使時間 (分)	標準乾燥時間 (時)																																		
	プライマー ①パラテックスプライマー液	パラテックス原液 0.005 + 水 0.095	0.10	  	—	0.5～3																																		
	防水層 ②パラメッシュⅡ張り材	パラテックス原液 0.40 + 水 0.04 以下	0.40～0.44	 	—	6～24																																		
	③パラテックス A 材	パラテックス原液 1.00 + A 混和材 0.67 *	1.67	   	60	12～24																																		
保護層 ④⑤ヒートバリアトップ材 (各層)	主剤 0.13 + 硬化剤 0.02 × 2 回塗り	0.15×2	  	90	3～24																																			

※下地については P45 をご参照ください。

[注] 配合は、小数点第 3 位または第 4 位を四捨五入した塗布量値です。上記の標準乾燥時間は現場状況 (外部、内部、温度、湿度差) により左右されます。

可使時間は常温 (23℃) での数値です。

*：施工環境に応じて、防水材 (原液 + 混和材) 重量の 5% まで水添加できます。